


# KOMPAKTNI OMEKŠIVAČ

## BLUEWATER

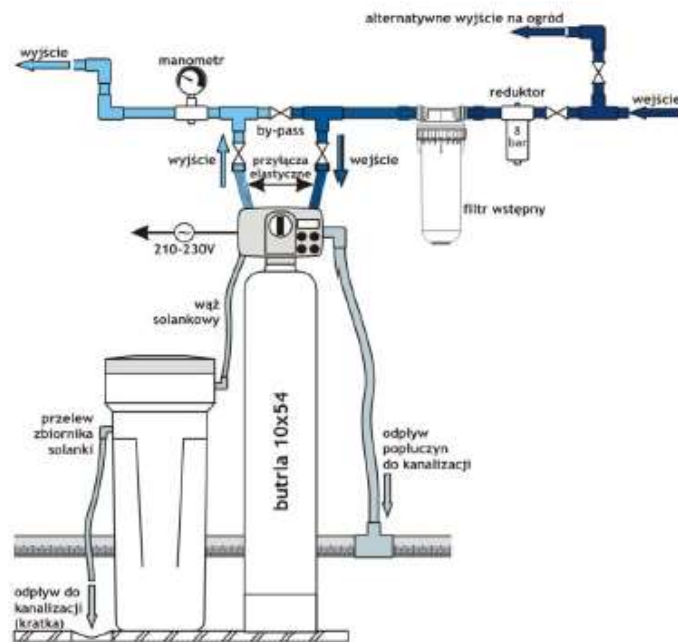

### PUŠTANJE U RAD

- Puštanje u rad počinjemo od programiranja glave.
- Provjeravamo da li su svi spojeni elementi nepropusni i pravilno montirani.
- Prije otvaranja ventila s vodom pokrećemo na glavi trenutnu regeneraciju.
- Otvaramo ulazni ventil na bypassu. Nakon toga polako otvaramo ventil s vodom (na 1/3 okretaja) te čekamo ok. 1-5 min (ovisno o veličini boce) da nam se boca sa smolom ozrači. U to vrijeme na glavi traje back wash.
- U trenutku kada vidimo da u odvodnom crijevu nema više mjehurića smola je odzračena, te možemo potpuno otvoriti ventil s vodom. Čekamo da uređaj izvrši regeneraciju do kraja.
- Ispiranje traje oko 15-20 min (ovisno o veličini filtera).
- Preskačemo fazu ispiranja sa soli (brine), ali pazimo da zadnja faza - punjenje spremnika sa soli (refil), napuni spremnik vodom.
- Za vrijeme ispiranja provjeravamo nepropusnost spojeva
- Nakon završenog ispiranja otvaramo ventil na bypassu- dotok meke vode na kuću.
- Nakon uvodnog ispiranja filtera preporuča se otvoriti vodu nakon uređaja (u kupaoni ili k uhinji ili sl.) kroz oko 5 min. zbog provijere kvalitete vode (da li je meka) te kontrole vodomijera na uređaju (da li broji ptotok)
- Nakon završenih svih provijera nadopuniti sol u spremniku sa slanom otopinom te programirati trenutnu regeneraciju s odgodom ciljem potpune regeneracije smole